




BANDICOOT & BANDICOOT RUN
クイックスタートガイド



1.赤色光 2.スポット 3.ワイド 4.読書灯

始めましょう

初期設定でバンディクーはロックされています
ロックを解除するには、両方のボタンを3秒間押し続けます

操作

オンにする: ボタン1を長押し
スイッチオフ: ボタン1を長押し

ライトが点灯しているとき

操作	ボタン1	ボタン2
短く押す	モードの変更	輝度の変更
ダブルクリック	ブーストモード	ハイローモード
押し続ける 両方のボタン	スイッチを切る	


ライトが消えているとき

操作	ボタン1	ボタン2
短く押す	バッテリーの 充電ステータス	バッテリーの 充電ステータス
長押し	ライトのオン/オフ切替	-
両ボタンの 長押し	ライトのロック/ロック解除	

*ハイローモード(天使のわっかのようにリングが光る)はBandicootRunのみの機能


充電

最初に使用する前に、バンディクーを満充電させます。
内側のポッドを取り出し、USBを出します。
次に、USB充電ポートで充電をします。 充電時間:4時間

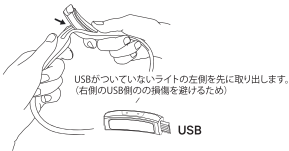


調節可能なヘッドストラップ

シリコンストラップは調整パーツで任意のサイズに調整できます。
丁度いいサイズを見つけたら、再調整は不要です。

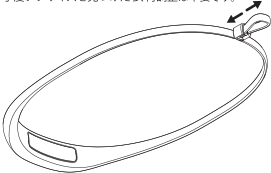


バッテリーレベルの確認

読書灯はバッテリー残量を示します。バンディクーがオフの時、どれかボタンを短く押します。



ロック

バンディクーをロックしている時、誤っていずれかのボタンを押すと、赤いライトが2回点滅します。
ロック/ロック解除方法:両方のボタンを3秒間長押し。白色光が2回点滅して、ロックが解除されます。
赤色光が2回点滅するとロックされます。



モード

ボタン1を短く押して、モードを切り替えます。ランタイムを延長するため、徐々に暗くなります。完全な出力に戻したい場合は、ボタン1を1回押します。
モード:ブーストモード、スポット、アンビエント、赤色LED、読書灯

ブーストモード

ボタン1をダブルクリックすると、ブーストモードになり、バンディクーは最大出力になります。

低バッテリー

バッテリー残量が少なくなると、ライトの出力が落ちます。

モード	出力 (ルーメン)	最大ルーメン ランタイム	最小ルーメン ランタイム
ブーストモード	250	8	28
スポット	200	12	36
アンビエント	50	22	70
赤色LED	4	25	72
読書灯	6	32	105

MODEMAKER

バンディクーはModeMakerアプリと互換性があり、ライトモードのカスタマイズが可能です。ModeMakerアプリを開き、USBをコンピューターに接続、ドラッグアンドドロップ操作で、簡単に好みのモードを設定することができます

お手入れとメンテナンス

清掃するには: 布で拭きます。化学薬品を使用しないでください。
風乾。天日干ししないでください

保証

ライトは、製造上の不良に対し2年間の製品保証がされます。

輝度

ボタン2を短く推して、明るさを切り替えます。
明るさ: マックス、ハイ、ミディアム、ロー